

G413 プリセットレイアウトパターー一覧表


本体 OSD メニュー [Mode Type] より選択できるプリセットレイアウトは 24 種類あります。

※ 詳細設定方法は G413 取扱説明書 [11-2] 頁をご参照下さい。


※ プリセットレイアウトを元に戻す場合は OSD メニューより Video Wall Reset を実行、

またはプリセットレイアウト一覧の最上段 1 番左のレイアウト選択でデフォルトに戻ります。


[1]

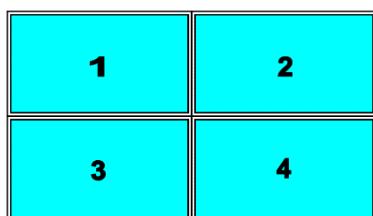


[2]

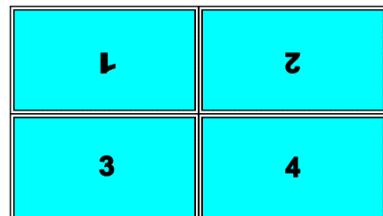


[3]

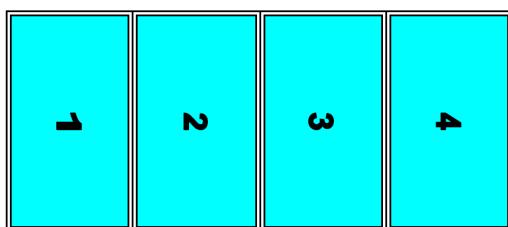


[4]

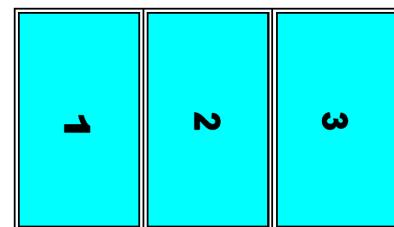


[5]

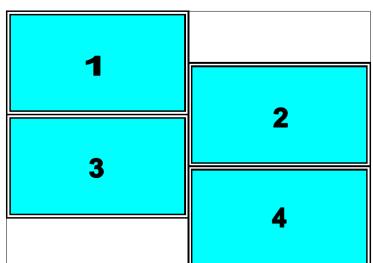


[6]

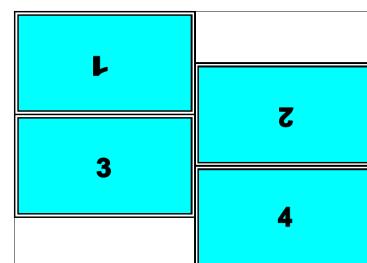


[7]

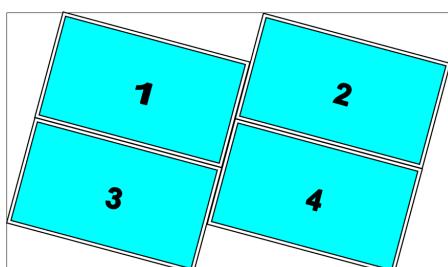


[8]

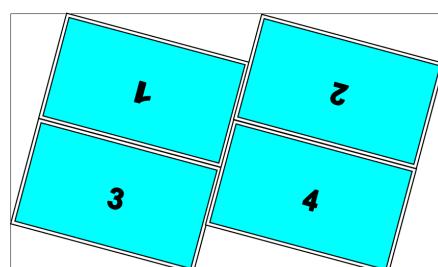


[9]

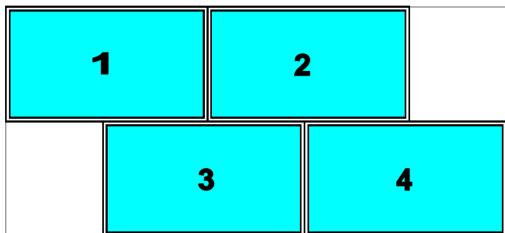


[10]

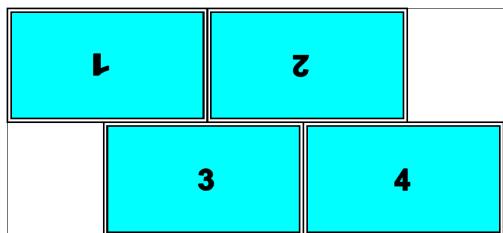


[11]

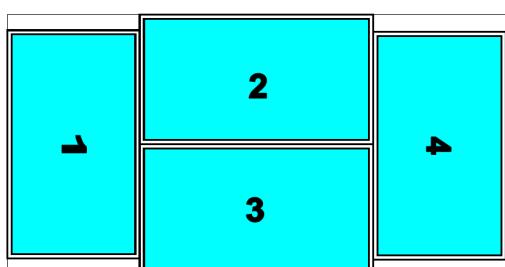


[12]




[13]

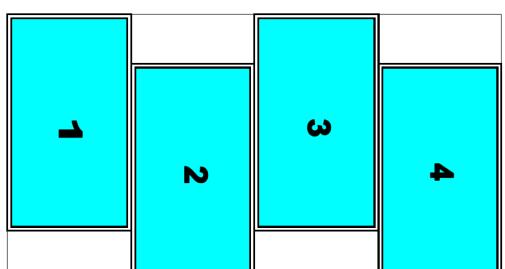


[14]

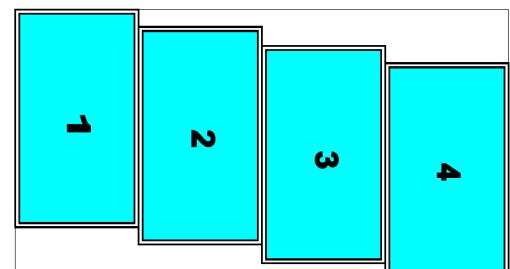


[15]

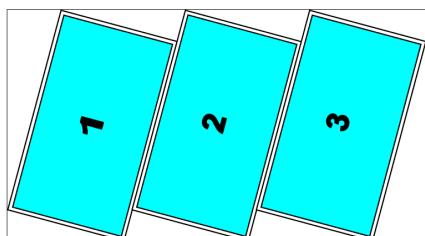


[16]

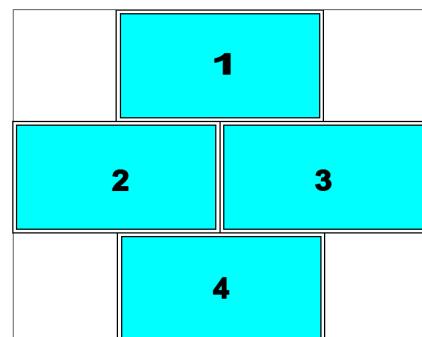

【17】

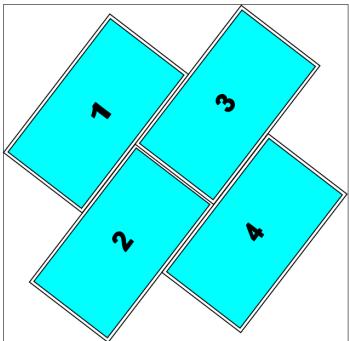


【18】

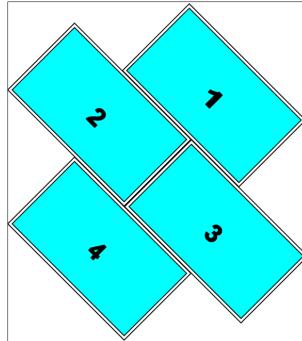


【19】※17とは別形状です。TV1とTV3の右上角、


TV2とTV4の左下角がそれぞれ同一水平線上に並びます。

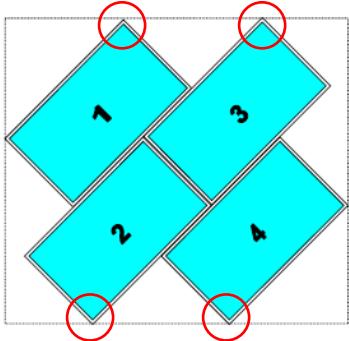


【20】

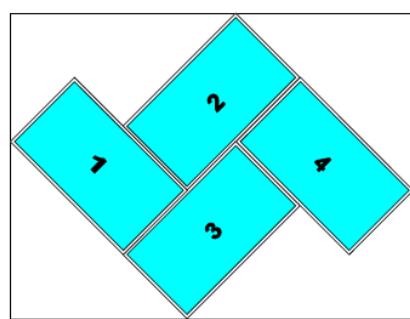


【21】

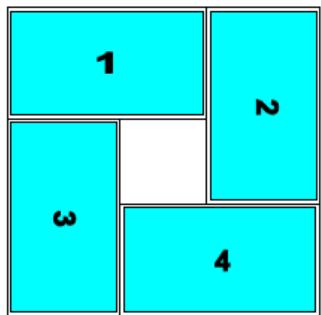

【22】

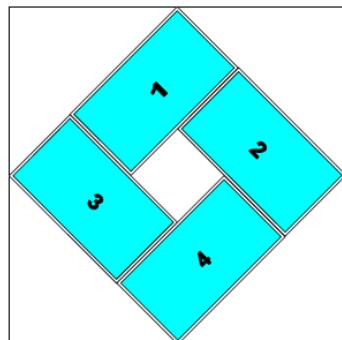

【23】

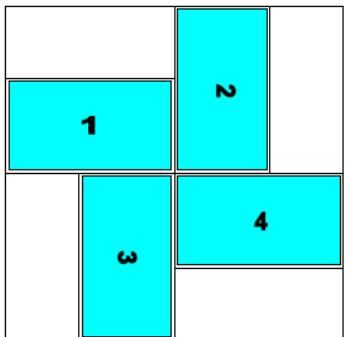

【24】

