

NOWSIGNAGE 

NOWSIGNAGE クイックスタートガイド

更新日：2026年5月19日

目次

1 はじめに.....	3
1-1 NOWSIGNAGE とは.....	3
1-2 必要機器.....	3
2 初期設定.....	4
2-1 NOWSIGNAGE アカウント作成.....	4
2-2 BA connected のダウンロード/インストール.....	5
2-3 ユニットセットアップ.....	6
2-4 ライセンスパックの追加.....	9
2-5 ライセンスのアクティベート.....	11
2-6 プレーヤーにライセンスの割り当て.....	13
3 プレゼンテーション作成の流れ.....	14
3-1 グループ.....	14
3-2 コンテンツ.....	15
3-3 プレイリスト.....	16
3-4 スケジュール.....	17
3-5 スクリーン.....	19
4 NowSignage 社 機能別アプリ.....	23
5 その他の機能.....	23
6 NOWSIGNAGE を使いこなすために.....	24
7 用語一覧.....	24

1 はじめに

本書は NowSignage 社のデジタルサイネージ向け CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）『NOWSIGNAGE（ナウサイネージ）』のクイックスタートガイドです。本ガイドでは、はじめて本製品をお使いになる方向けに、基本的なセットアップ手順と操作方法を説明します。

詳細な機能やトラブルシューティングについては、以下の FAQ 及びナレッジベースをご参照ください。

ジャパンマテリアル FAQ（日本語）：<https://jmgs-support.jp/faq/category/ns.html>

NOWSIGNAGE ナレッジベース（英語）：<https://knowledgebase.nowsignage.com/>

※製品の仕様は、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1-1 NOWSIGNAGE とは

NOWSIGNAGE は、BrightSign プレーヤー(以下 BrightSign と表記)や PC などの端末でプレゼンテーション、スケジュール、配信設定を管理できる CMS です。このシステムでは、動画・静止画、HTML、ライブストリーム、さらにはメーカーが用意したアプリなど、多彩なコンテンツを利用できます。運用は以下の4つのステップで簡単に行えます。

1. **コンテンツ登録**：表示する動画や画像を NOWSIGNAGE にアップロード。
2. **プレイリスト作成**：登録済みコンテンツを配置し、再生順番を設定。
3. **スケジュール作成**：プレイリストを再生する日時を設定。
4. **配信**：設定内容を各端末に配信し、表示を開始。

対応機種について

本ガイドでは BrightSign シリーズ 5 を例に、基本的な設定手順を解説します。なお、BrightSign シリーズ 5 以前の機種はサポート対象外となりますので、ご注意ください。

1-2 必要機器

NOWSIGNAGE を利用するには、以下の機器や環境が必要です。

<NOWSIGNAGE へのアクセス環境>

- ・インターネット環境：PC が Web ブラウザーを使用し、インターネット経由でアクセス。
BrightSign がインターネット経由でクラウドにアクセス。

※2026年3月現在、DHCPの環境下でのみご使用いただけます。

固定 IP アドレスへの対応は今後のバージョンアップにて対応予定です。

<ハードウェア>

- ・PC または Mac：NOWSIGNAGE 及び brightAuthor connected (以下 BA connected と表記) を使用。
- ・BrightSign：NOWSIGNAGE で作成したプレイリストを再生。(シリーズ 5 以降をサポート)
- ・MicroSD カード：BrightSign の設定及びコンテンツの再生に使用。

- ・ HDMI ケーブル : BrightSign と表示機器を接続。

<ソフトウェア>

- ・ BA connected : BrightSign の初期設定に使用。
- ・ bsn.Control : BrightSign に NOWSIGNAGE を紐づけるために使用。

2 初期設定

NOWSIGNAGE を使用するためには、以下の準備が必要です。

- 2-1. **NOWSIGNAGE アカウント作成** : NowSignage 社の管理画面にログインしアカウントを作成。
- 2-2. **BA connected のダウンロード/インストール** : BrightSign のセットアップに使用。
- 2-3. **ユニットセットアップ** : BA connected を使用して BrightSign を設定。
- 2-4. **ライセンスパックの追加** : 購入したライセンスを有効化。
- 2-5. **ライセンスのアクティベート** : 有効化したライセンスを使用し、PIN コードを発行。
- 2-6. **プレーヤーにライセンスの割り当て** : NOWSIGNAGE のライセンスを BrightSign に割り当て。

2-1 NOWSIGNAGE アカウント作成

NOWSIGNAGE を使用するには、以下の手順でアカウント作成します。

1. <https://secure.nowsignage.com/customers/register> にアクセス。
2. 名前、メールアドレス、パスワードを設定。
3. 「利用規約に同意します」にチェック。
4. 「製品アップデートやリソースについてメールで連絡してください。」に希望の場合はチェック。
5. 「私はロボットではありません」にチェックし、「アカウントを作成する」をクリックして作成。

アカウントを作成する

すでにアカウントをお持ちですか? [こちらでログイン](#)

* 名前
John Doe

* メール
name@company.com

* パスワード

利用規約に同意します

製品アップデートやリソースについてメールで連絡してください。

私はロボットではありません
reCAPTCHA により、この操作が変更されます。
reCAPTCHA
プライバシー - 利用規約

アカウントを作成する

2-2 BA connected のダウンロード/インストール

BrightSign を NOWSIGNAGE に接続するために、BA connected を使用します。以下の手順でインストールを行います。

1. BA connected

BA connected をインストールするコンピューター（Windows/Mac）、マウス・キーボード等の入力装置、MicroSD カードをご用意ください。Windows 版と Mac 版でユーザーインターフェースに違いはありませんが、本ガイドは Windows 版を元に解説しています。

<動作環境>

Windows	<ul style="list-style-type: none"> ・ CPU : 2.3GHz 以上 ・ メモリー : 2GB 以上 (4GB 以上推奨) ・ ハードディスク空き容量 : 100MB (コンテンツファイル等を保存するには更に空き容量が必要) ・ OS : Windows 10 (32/64bit)、Windows 11
Mac	<ul style="list-style-type: none"> ・ macOS 10.15 (Catalina) 以降が動作する Mac

2. BA connected のダウンロード/インストール

BA connected のインストーラーを下記の弊社 Web サイトよりダウンロードします。

<https://jmsg.jp/support/downloads/brightsign.html>

Windows の場合は、ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックしてインストーラーを立ち上げ、ライセンス条件を確認した後、同意する をクリックしてインストールします。



2-3 ユニットセットアップ

NEWSIGNAGE と BrightSign を接続するための設定を以下の手順で行います。


1. BrightSign を表示機器に接続します。
2. BrightSign をインターネットにアクセスできるネットワークに接続します。
3. BrightSign を以下サイト項番 1 の方法で初期化します。

<https://jmgs-support.jp/faq/1225.html>

4. BA connected を開きます。
5. BSN.cloud にログインします。

BSN.cloud (bsn.Control) の新規アカウント取得方法については、以下をご覧ください。


<https://jmgs-support.jp/faq/bs00170.html>

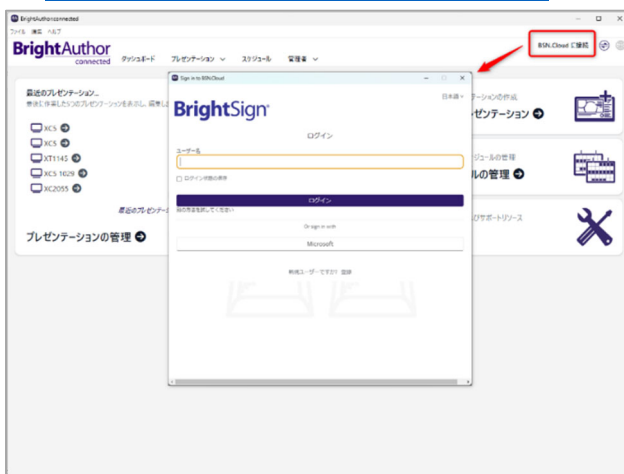


6. 管理者タブから「セットアップ」を選択し、プレーヤー設定を開きます。



7. 以下のプレーヤー設定が表示されます。

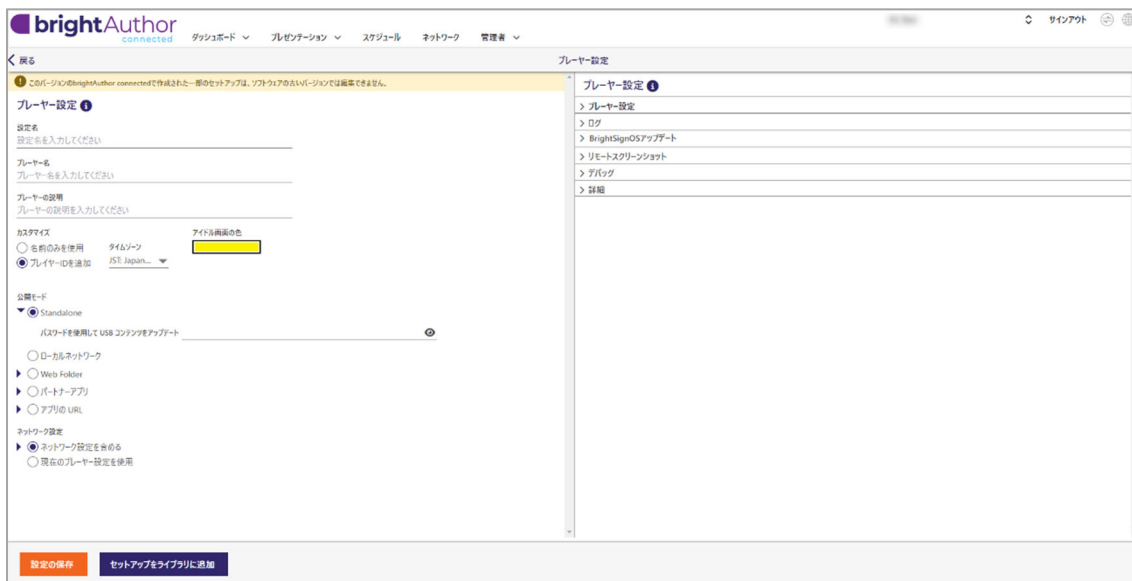


8. 任意の設定名とプレーヤー名を入力します。

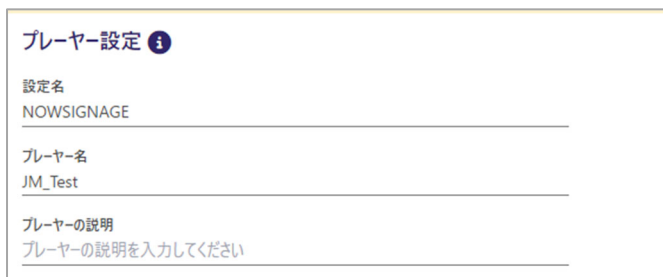

9. タイムゾーンを指定します。

※日本をタイムゾーンとする場合は「JST: Japanese Standard Time」を選択します。

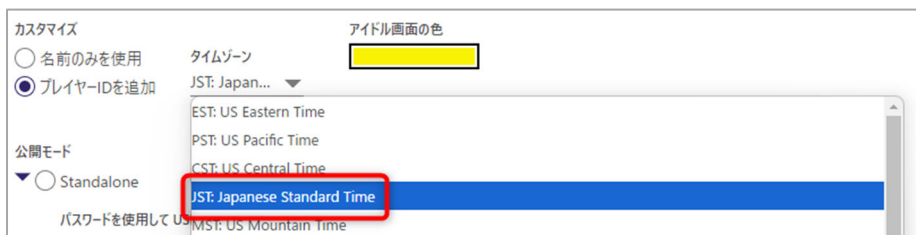

10. ネットワーク設定より「ネットワーク設定を含める」にチェックを入れ、左の三角アイコンをクリックしたうえで、「ネットワークオプション」を開きます。



11. 「Ethernet」や「Wi-Fi」タブから有線や無線の有効、無効を行うことが可能です。

※2026年3月現在、NEWSIGNAGEはDHCPの環境下でのみご使用いただけます。

固定IPアドレスへの対応は今後のバージョンアップにて対応予定です。




12. 公開モードから「アプリの URL」を選択し、

「<https://cdn.nowsignage.com/brightsign/NEWSIGNAGE version/autorun.zip>」を入力します。

太字の箇所はインストールする NEWSIGNAGE のバージョンによって、異なります。

ここでは例として、「5.3.20」を入力しています。

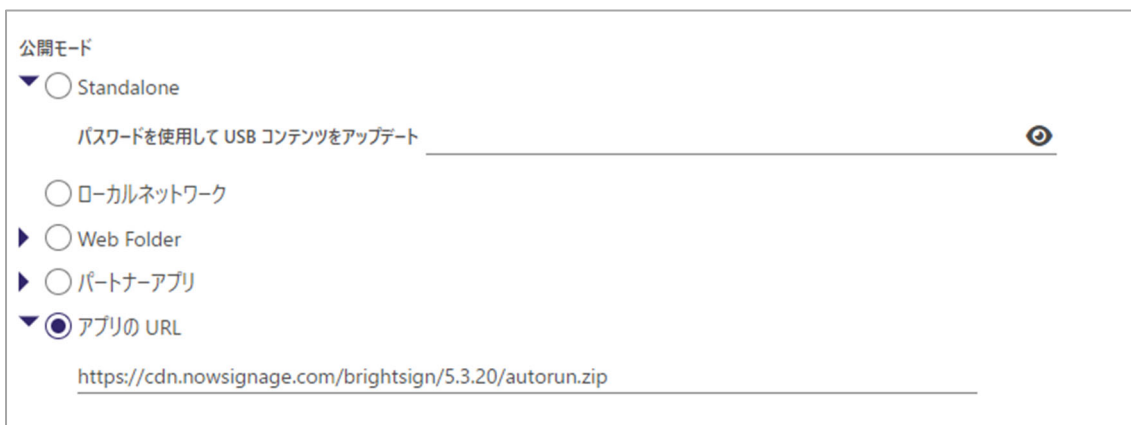

13. 「設定の保存」をクリックし、空の MicroSD カードへ保存します。




14. BrightSign へ MicroSD カードを挿入し、本体の「Reset」ボタンを押してインストールします。

15. BrightSign が自動的に数回再起動し、PIN コード(詳細は 2-5 参照)の入力を求める画面が表示されると、セットアップは完了です。

※ここで表示される PIN コードはデフォルト値となるため、運用される実際のコードとは異なります。

※PIN コードの発行は 2-5、BrightSign への PIN コードの割り当ては 2-6 を参照してください。

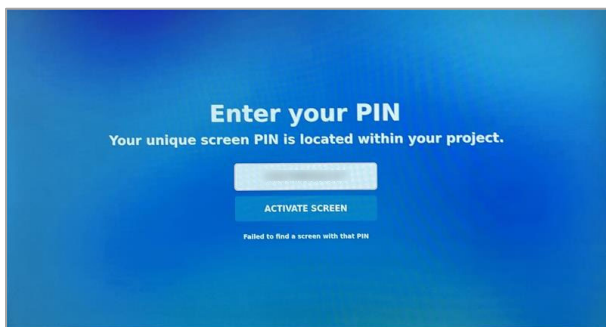

2-4 ライセンスパックの追加

購入したライセンスを NEWSIGNAGE 上に追加することで、ライセンスが使用可能になり、プレーヤーにライセンスを割り当てる(2-6)ことで、登録したコンテンツを再生できるようになります。

NEWSIGNAGE のライセンスを下記手順で有効化します。

1. マイページの右上のアカウントアイコンをクリックし、「My Account (マイアカウント)」から「ライセンス」のページを開きます。



2. 「ライセンスパックを追加」をクリックし、発行されたライセンスコードを入れて、「引き換える」をクリックして追加します。

※ライセンスパックを追加した後は、ライセンスコードは使用しません。

ライセンスパックを追加 ×

※コード

閉じる
引き換える

3. 「マイアカウント」内の「利用可能」に新しいライセンスが追加されていることが確認できます。




4. 「プロジェクトに割り当てる」ボタンから割り当てたいプロジェクトを選択します。



5. 割り当てたプロジェクトの設定ページに遷移し、

ライセンスをクリックすることで、有効にしたライセンス数が増えていることが確認できます。

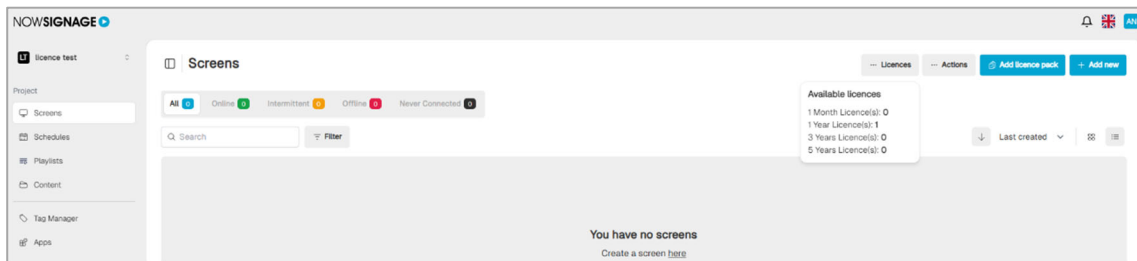

6. ライセンスの年次更新は自動更新ではありません。更新に関するお問合せは、弊社までご連絡ください。

※NowSignage 社 (sales@nowsignage.com) へ直接ご連絡いただいた場合、ご対応できないことがあります。

2-5 ライセンスのアクティベート

2-4 でライセンス追加後については、30 日間のフリートライアル期間があります。
購入したライセンスをアクティベートする方法は、以下の 2 通りです。

1. フリートライアル期間（30 日）満了後に、購入したライセンスへ切り替える
2. フリートライアル期間中に、即時で購入したライセンスへ切り替える

・フリートライアル期間（30 日）満了後に、購入したライセンスへ切り替える


1. スクリーンを作成し、ライセンス欄の「アクティベート」をクリックします。



2. 「ライセンスをアクティベートして PIN を表示」をクリックします。


※PIN : スクリーンを識別するための番号です。PIN コードをユニットに登録することで、スクリーンに設定された内容を反映して画面に表示します。

※3-5 に記載されている PIN コード発行と同様の手順となります。

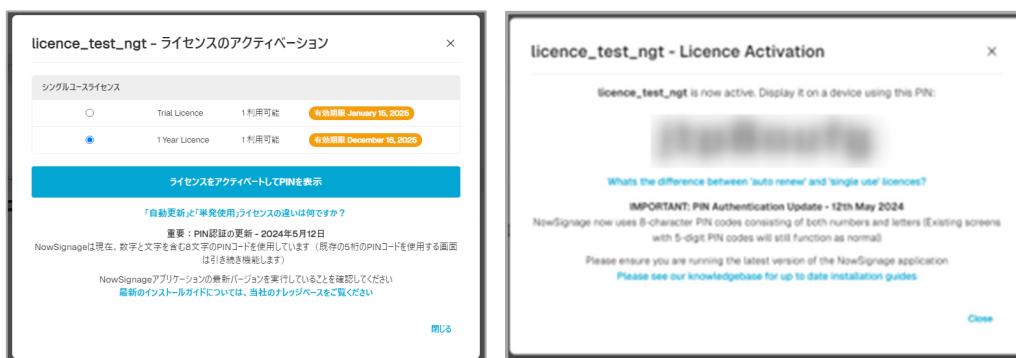

3. 右上の画面が表示され、PIN コードが発行されます。

4. 試用ライセンスが有効化され、ライセンス欄にトライアル期間が表示されます。

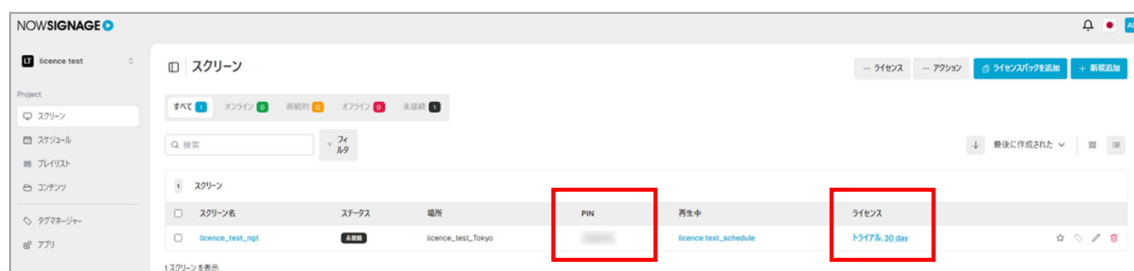

5. ライセンス欄の「トライアル,30 day」をクリックし、ライセンスキューを選択します。



6. 「ライセンスをキューに追加」から購入したライセンスを選択し、「キューに追加」から追加します。


7. 試用ライセンスの下に購入したライセンスが加えられ、フリートライアル期間満了後に購入したライセンスへと自動で切り替わります。



・フリートライアル期間中に、即時で購入したライセンスへ切り替える


1. スクリーンのライセンスをクリックします。
2. 「ライセンスをアクティベートして PIN を表示」をクリックします。

※3-5 に記載されている PIN コード発行と同様の手順となります。

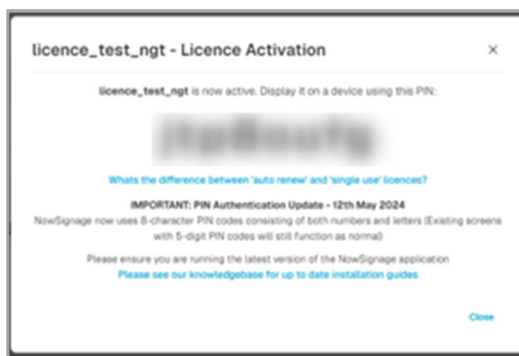

3. 右上の画面が表示され、PIN コードが発行されます。

4. 購入したライセンスが有効化され、ライセンス欄に有効期限が表示されます。

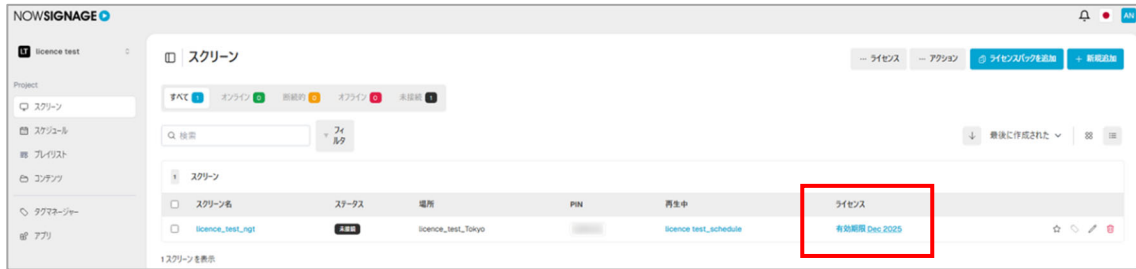

5. ライセンス欄の「有効期限 Dec 2025(例)」をクリックすると、購入したライセンスへ切り替わっていることが確認できます。



2-6 プレーヤーにライセンスの割り当て

NOWSIGNAGE のライセンスを BrightSign に割り当てます。

- 2-3 ユニットセットアップした BrightSign を用意します。
- BrightSign に挿入されている MicroSD カードを取り出しご使用の PC へ挿入します。
- PC の検索ボックスに「メモ帳」と入力してテキストファイルを開きます。
- 2-5-2 で発行した PIN コードをテキストファイルにコピーし、MicroSD カードの直下に保存します。
※保存する際は、名前を付けて保存を選択し、名前を「pin.txt」としたうえで、保存してください。
※テキストファイルを保存する際には、MicroSD カードに既に保存されている 2-3 のユニットセットアップのデータを削除しないで保存します。
- 再度、BrightSign に MicroSD カードを挿入して、BrightSign の Reset ボタンを押下もしくは、電源を抜き差しすることで「DOWNLOADING:コンテンツ名」が画面左下に表示され、ライセンスの割り当てが完了します。

※コンテンツを登録していない場合、黒画面もしくは灰色の画面が表示されますが、ライセンスの割り当ては完了しているため、問題ありません。

3 プレゼンテーション作成の流れ

2-1 で作成した NOWSIGNAGE のアカウントに以下の手順でログインします。

1. 次のサイトを開きます。 <https://secure.nowsignage.com/customers/login>
2. 登録したメールアドレスとパスワードを入力します。


NOWSIGNAGE は以下の 5 つの手順で BrightSign に配信します。

- 3-1. **グループ**： 下記 3-2 から 3-5 を管理するグループを作成。
- 3-2. **コンテンツ**： 表示するコンテンツファイルをアップロード。
- 3-3. **プレイリスト**： コンテンツの登録及び再生順を設定。
- 3-4. **スケジュール**： プレイリストのスケジュールを設定。
- 3-5. **スクリーン**： プレイリストの割り当て。PIN コードの発行。

3-1 グループ

グループでは、コンテンツやプレイリストなどを管理するグループを作成します。

ここでは、例として「JM Test」を作成します。

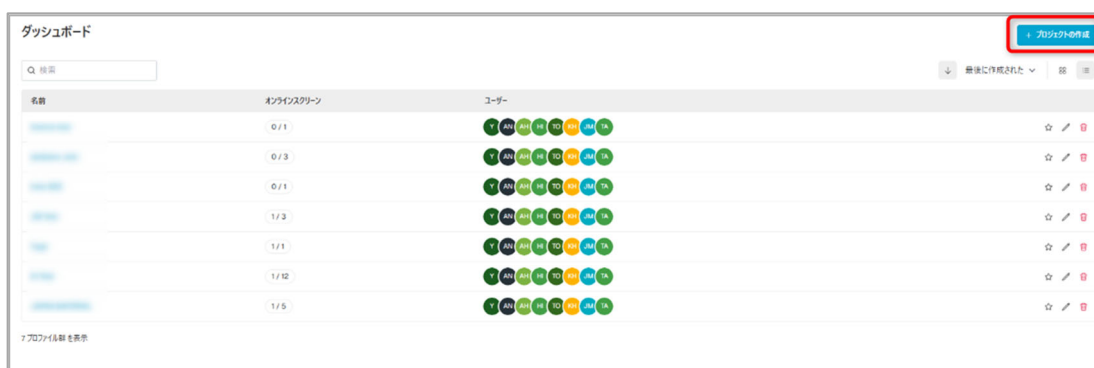

・右上の「+プロジェクトの作成」をクリックします。

・右の設定画面が表示されます。

・タイトルにグループ名を入力します。

・タイムゾーンを設定します。

※日本の場合は、札幌、東京、大阪があります。

・ビデオのコーデックを選択します。

3-2 でビデオコンテンツを NOWSIGNAGE へ登録する際、設定したコーデックへ自動的に変換されます。

・ローカルコンテンツのスケジュール制限：現在ではご利用いただけません。(2026年3月時点)

新しいプロジェクトを作成 ×

タイトル

タイムゾーン

プロジェクトビデオコーデック

VP8
 VP9
 H264
 H265
 4K_VP8
 4K_VP9
 4K_H265

オンデマンドコンテンツのスケジュール設定

ローカルコンテンツのスケジュール制限

※詳細は日付範囲-カラムコンテンツのスケジュール設定に許可される最大日数を設定します。制限しない場合は空白のままにします。

デフォルトデータを生成する


・「プロジェクトを作成」をクリックし、グループを作成します。

※「デフォルトデータを生成する」にチェックを入れた場合、NEWSIGNAGE 使用方法(YouTube)のコンテンツがプレイリストに自動で追加されます。

3-2 コンテンツ

コンテンツでは、プレーヤーで再生するためコンテンツを NEWSIGNAGE に登録します。


ここでは、例として「Image_ (4).jpg」と「1920x1080.mp4」のファイルをコンテンツに登録します。

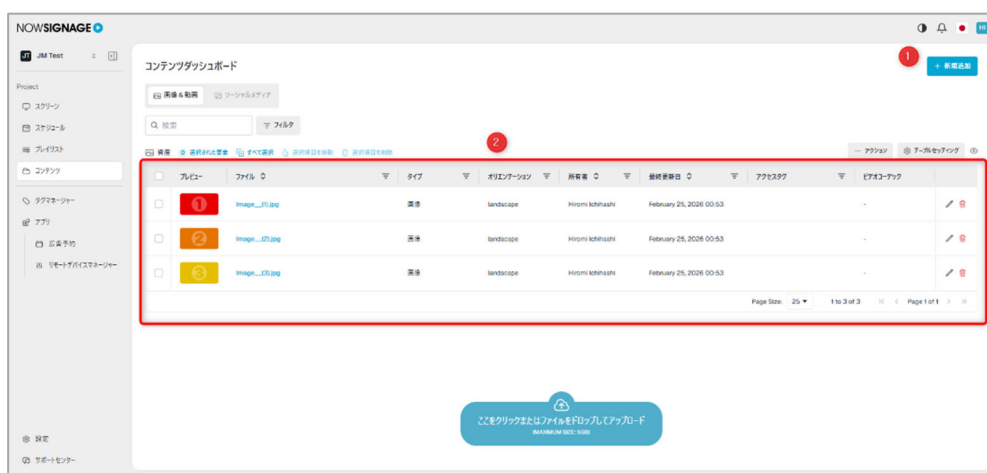

- ・上の①「+新規追加」をクリックします。
- ・右の「新しいアセット」が表示されるため、青色の箇所コンテンツをドラッグアンドドロップする、もしくは青色箇所をクリックすることで、コンテンツが保存されているフォルダを参照できます。




- ・他の方法として、②の赤枠箇所にコンテンツをドラッグアンドドロップします。
- ・上記 2 つの方法でコンテンツの登録が完了すると、右の図のようにコンテンツが新しく追加されます。

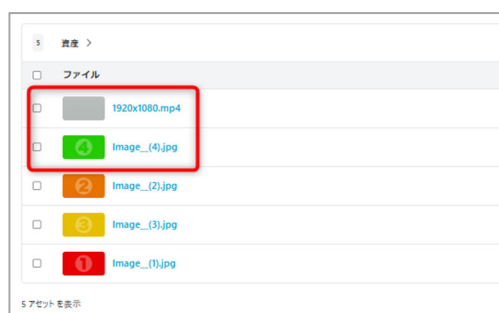

3-3 プレイリスト

プレイリストでは、3-1 で登録したコンテンツを任意に選択して、プレイリストとして登録します。


ここでは、例として静止画のコンテンツをプレイリストに登録します。

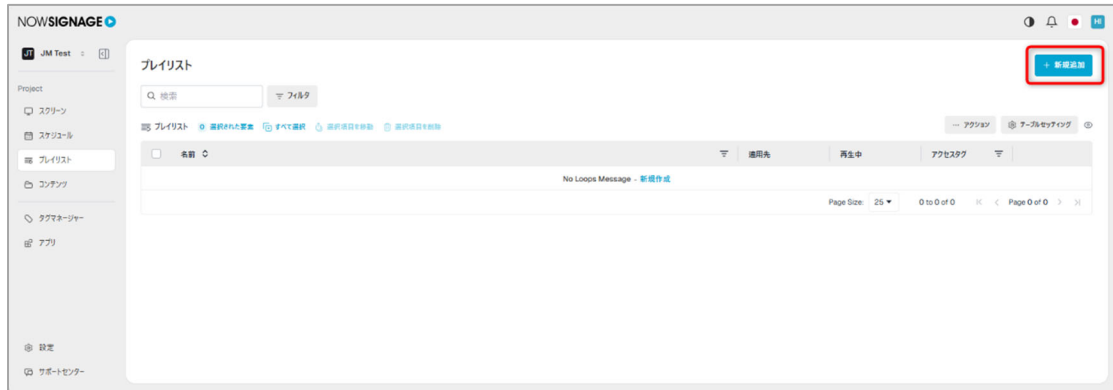

- ・上の赤枠「+新規追加」から新規でプレイリストを作成します。
 - ・右の設定画面が開くため、プレイリスト名を入力します。
- ※任意でフォルダやユーザーアクセスタグを設定ください。
- ・「プレイリストを作成」をクリックします。



- ・作成後はプレイリストが開かれた状態で表示されます。

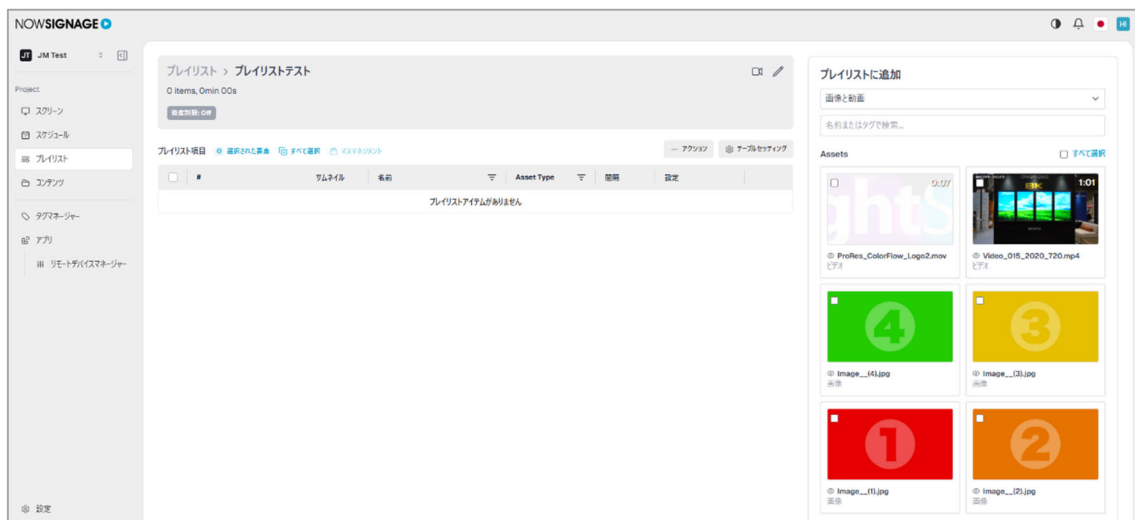


- ・「プレイリスト追加」にコンテンツの一覧が表示されます。
- ・コンテンツを選択し、「+追加」をクリックします。

- ・以下の設定を入力し、プレイリストに追加します。
 - 名前**：コンテンツ名を変更。
 - 期間(秒)**：コンテンツの表示時間を記載。
 - 表示開始**：コンテンツの表示を開始する日時を指定。
 - 削除された時**：コンテンツの表示を停止する日時を指定。
 - 繰り返す**：同じコンテンツを連続して表示する回数を指定。
 - ロック**：コンテンツにロックをかけることで、ユーザー権限が「Owner」または「Project Manager」以外のユーザーは、編集及び削除ができなくなる。
 - Targeted Tags**：コンテンツにタグをつける。
- ※再生中のプレイリストにコンテンツを追加・削除するなどの修正を行った場合、ユニットは 5 分間隔でポーリングを実施するため、通常は 5 分ごとに更新されます。即時に更新する場合は、BrightSign の Reset ボタンを押すことで更新されます。



3-4 スケジュール


スケジュールでは、登録したプレイリストを再生する日時や曜日のスケジュールを組みます。ここでは、例として平日の 09 : 00~18:00 まで再生するスケジュールを作成します。

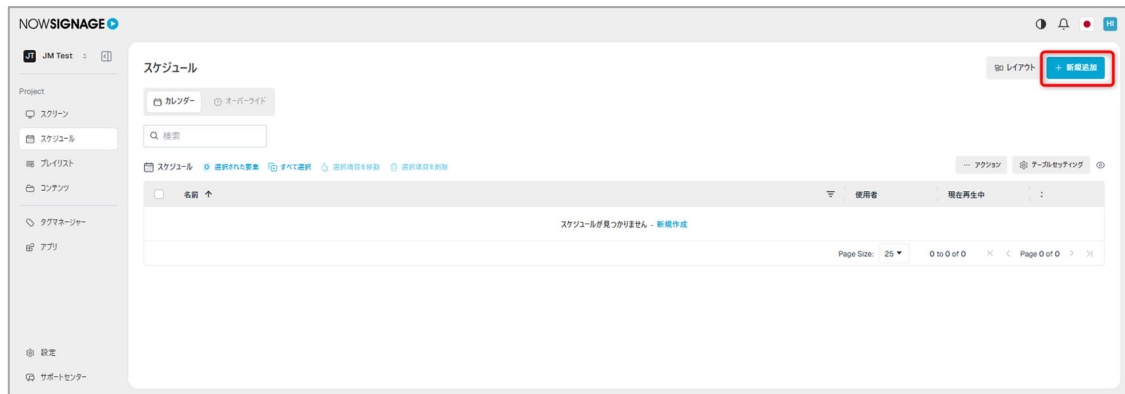

- ・上の赤枠「新規追加」より、スケジュールを作成します。
- ・右の設定画面が開くため、スケジュール名を入力します。
- ※任意でフォルダやユーザーアクセスタグを設定ください。
- ・「スケジュールを作成」をクリックします。



- ・作成後はスケジュールが開かれた状態で表示されます。

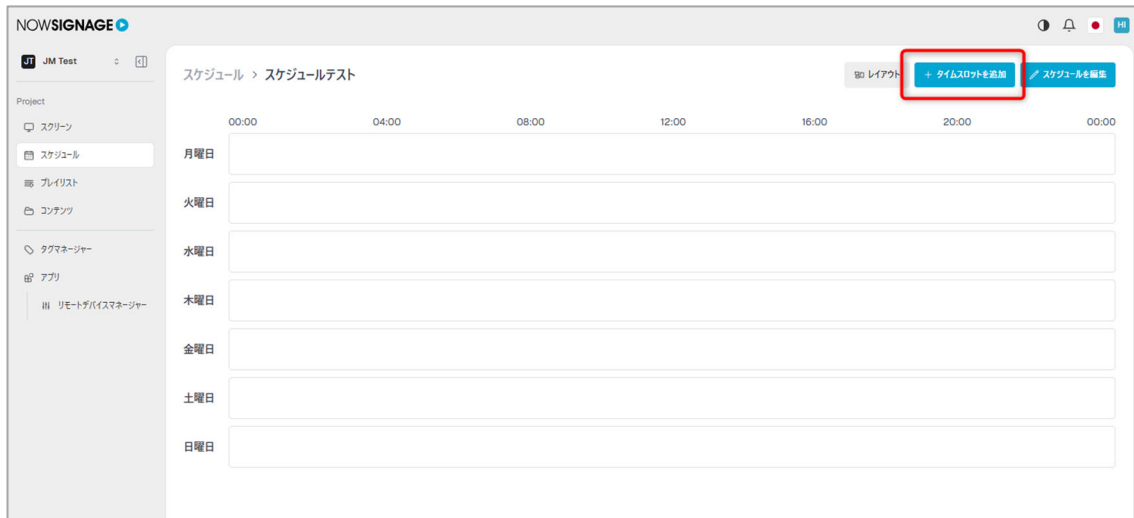

- ・上の赤枠「タイムスロットを追加」をクリックします。
- ・右の設定画面が表示されます。
- ・スケジュールを組むプレイリストを選択します。
- ・再生開始時間と終了時間を指定します。

※1日通して再生する場合は、「終日」をクリックください。


- ・再生する曜日を選択します。

※1週間を通して再生する場合は、「すべてを選択」をクリックください。

- ・「タイムスロットを作成」をクリックし、作成します。




- ・スケジュールにタイムスロットが作成されます。

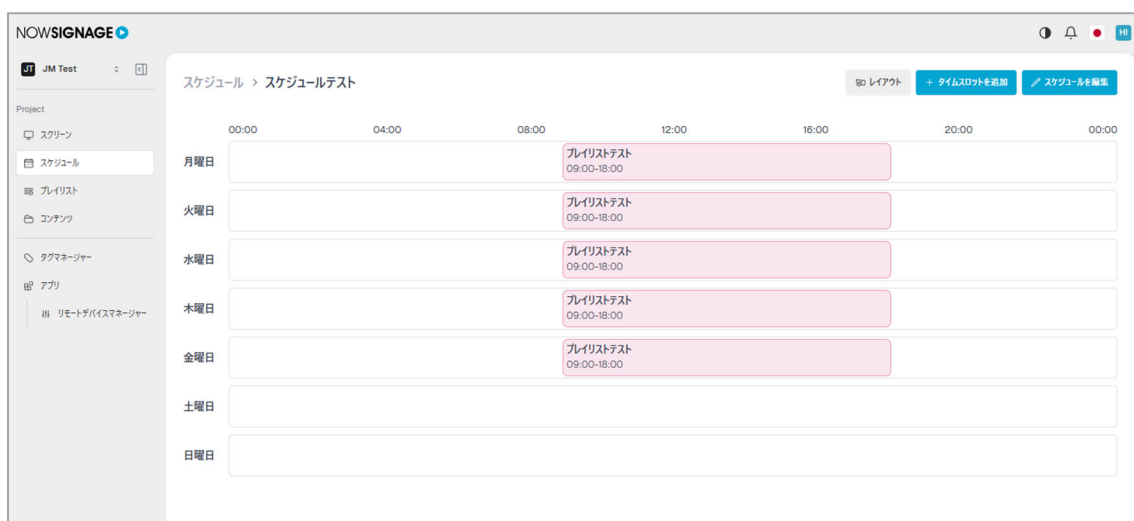

3-5 スクリーン

スクリーンでは、プレイリストを割り当て、再生に必要な PIN コードを発行します。

ここでは、例としてスクリーンを作成し、PIN コードを発行するまでの手順を説明いたします。

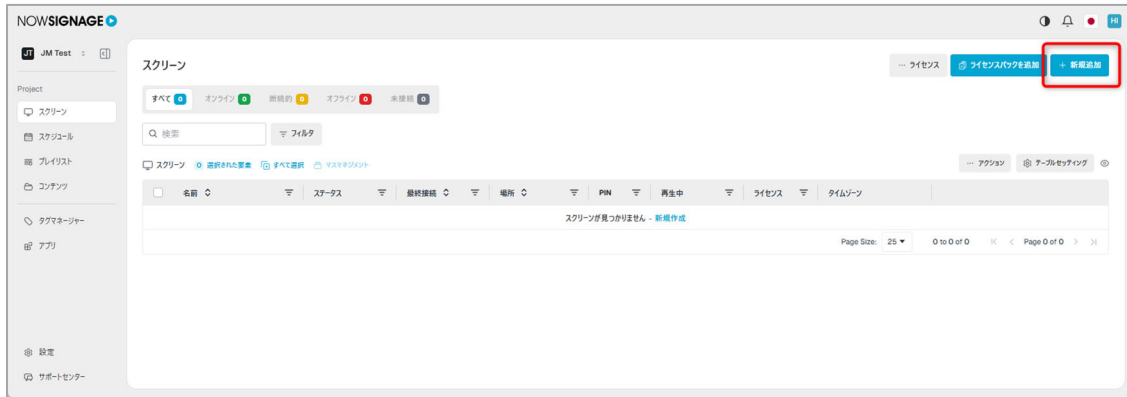


- ・上の「+新規追加」より、スクリーンを作成します。
- ・右の設定画面が表示されます。
- ・スクリーン名と場所を入力します。
- ・スケジュール名から、再生するスケジュールを選択します。

※任意でフォルダやユーザーアクセスタグを設定ください。

- ・「スクリーンを作成」をクリックして作成します。




- ・作成後はスクリーン設定が開かれた状態で表示されます。

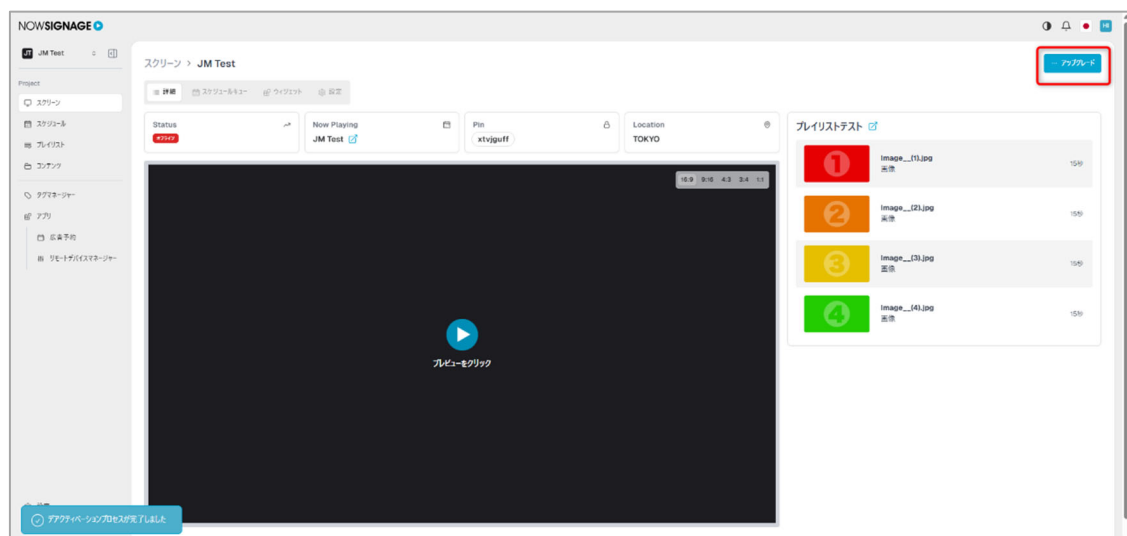

- ・上図の赤枠「アップグレード」をクリックすることで、右の画面が表示されます。
 - ・「ライセンスをアクティベートして PIN を表示」をクリックして PIN コードを発行します。
- ※2-5-2 に記載されている PIN コード発行と同様の手順となります。



そのほか、スクリーンの各設定項目についての詳細は以下をご確認ください。

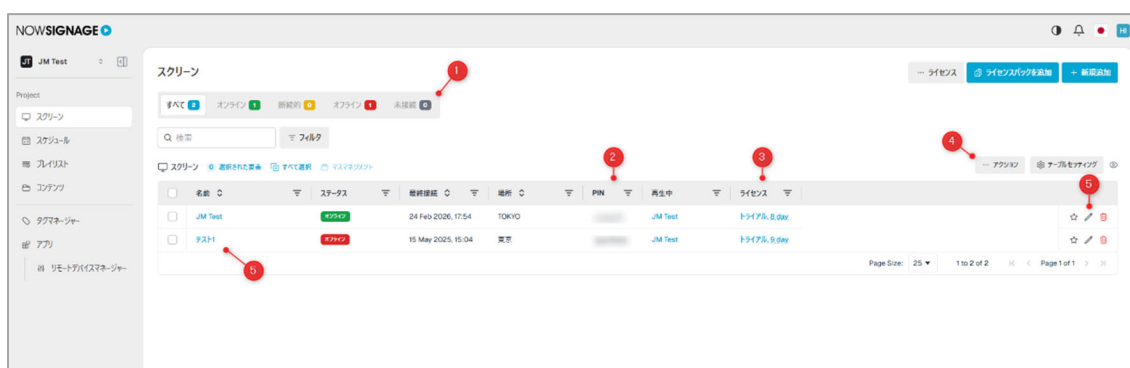

① **ユニットの状態** :

- 全て : 全てのプロジェクトを表示します。
- オンライン : 現在再生中のユニットを表示します。
- 断続的 : 再生を終了してしばらく経ったユニットを表示します。
- オフライン : 再生を終了して起動していないユニットを表示します。
- 未接続 : 1度も再生をしたことないユニットを表示します。

② **PIN** : 発行済の PIN コードを表示。


③ **ライセンス** : NOWSIGNAGE に接続しているプレーヤーのライセンスの有無と有効期限を表示。

④ **アクション** : 複数のスクリーンやスケジュールをまとめて作成できるほか、再生中のプロジェクトにテックカーや全画面表示のリアルタイムなテキストアナウンスを設定することができます。


※アナウンス機能を使用する場合、以下 3-5⑤(青色) ウィジェットからお知らせを有効にする必要があります。

⑤ **スクリーン名** : スクリーン名または鉛筆マークからスクリーンを編集することができます。

上記スクリーン内⑤「スクリーン名」を選択後の各設定項目については以下をご確認ください。

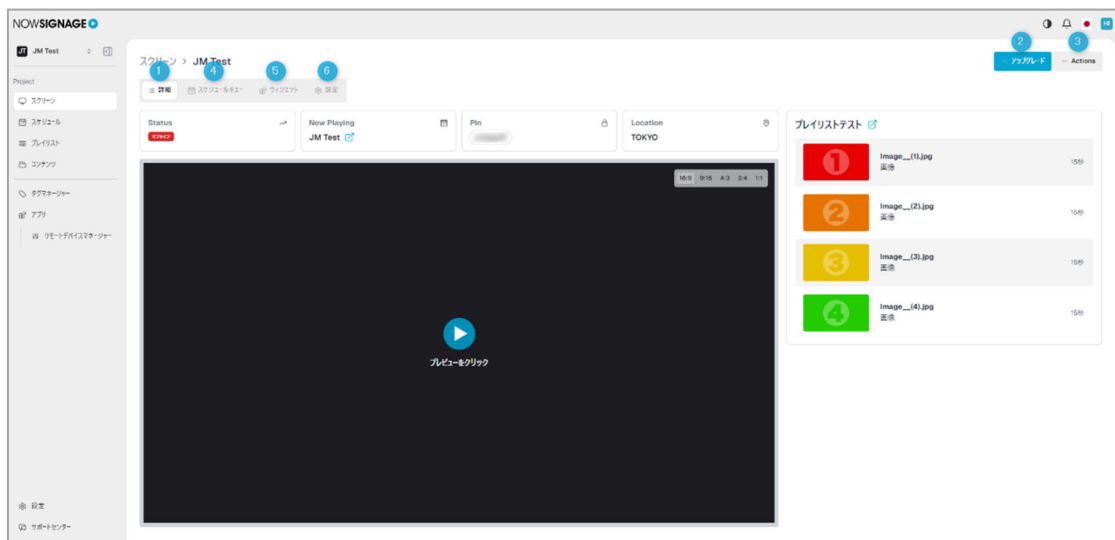

- ① **詳細** : プレイリスト内容を右に表示し、真ん中でプレビューを再生します。
※設定したプレイリストがスケジュール時間外の場合、プレイリストの内容は表示されません。
- ② **アップグレード** : プロジェクトを再生していないユニットに対し、PIN コードを発行します。
- ③ **Actions** : 再生中のプロジェクトを一時的に停止します。表示を再開するには、プレーヤーを再起動いただくもしくは、再度 PIN コードを入力することで表示されます。
※アプリバージョンが 5.0.0 以降で表示されます。
- ④ **スケジュールキュー** : 登録中のスケジュールを表示します。「Assign Schedule」から任意の日時を設定して、他のスケジュールへ変更することも可能です。

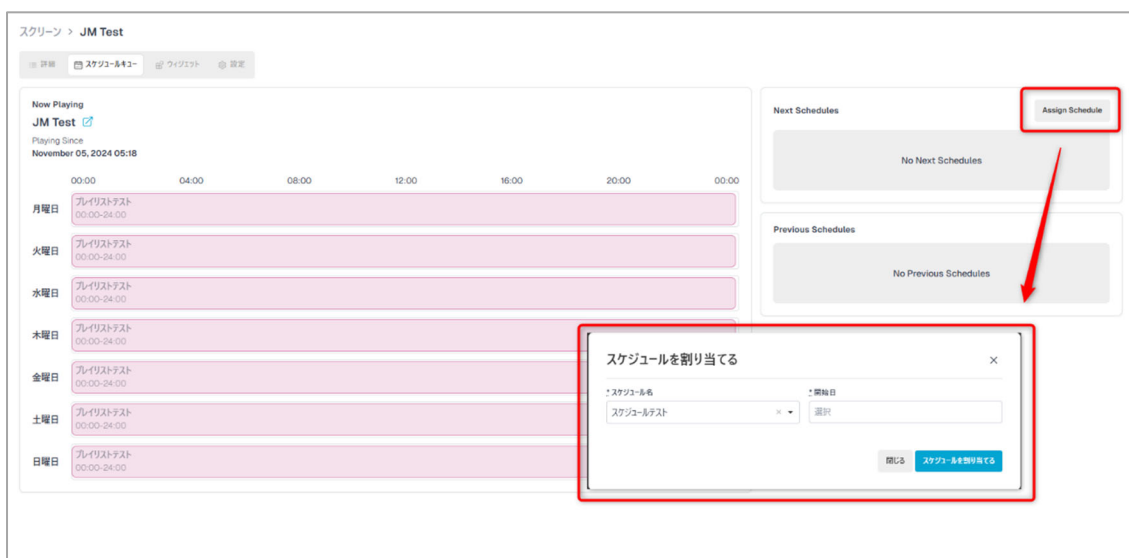


⑤ **ウィジェット** : スクリーンに以下の設定を追加することが可能です。

- ・お知らせ : テキストアナウンス機能を有効にします。無効のままの場合、3-5 ④(赤色)のアナウンス機能は使用できません。
 - ・クロック : 再生中の画面へ上下左右いずれかに時刻を表示します。
- ※BrightSign シリーズ 5 ではサポートしていません。
- ・RSS ティッカー : RSS フィードを画面に表示します。
- ※BrightSign シリーズ 5 では現在利用できません。



⑥ **設定** : スクリーンに以下の設定を行います。

- ・名前 : スクリーン名を入力します。
- ・場所 : 任意の場所名を入力します。
- ・アクセスタグ、ターゲットタグ : 識別を行うためのタグをつけることができます。詳細については、(5 その他の機能)に記載しております。
- ・段階的ダウンロード設定 : 現在ではご利用いただけません。(2026年3月時点)
- ・Timezone : タイムゾーンを設定します。
- ・幅、高さ、向き : サイズや表示の向きを設定します。
- ・ビデオをストレッチ : アスペクト比を超えてビデオを拡大します。
- ・ビデオコーデック : ビデオのコーデックを変更します。

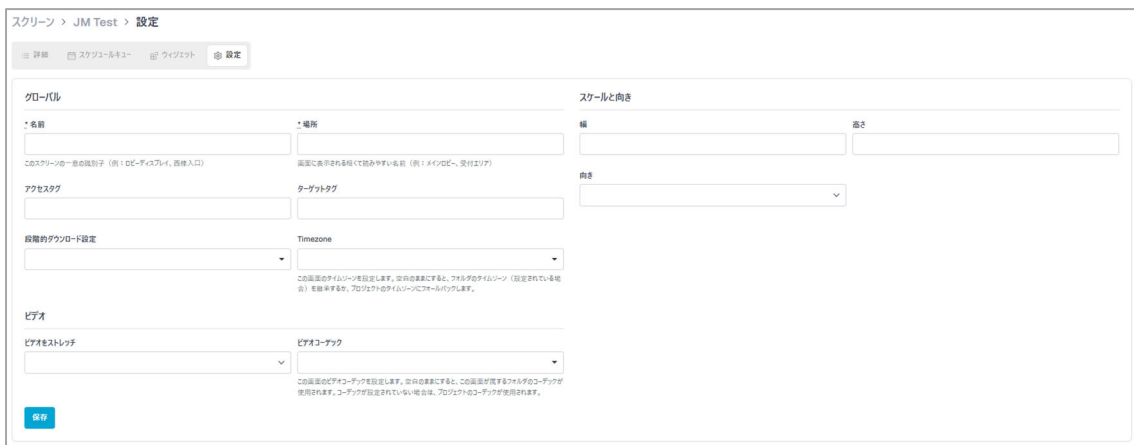

4 NowSignage 社 機能別アプリ




NEWSIGNAGE は、さまざまなアプリケーションを提供しています。例えば、天気予報アプリを活用することで、デジタルサイネージの表示をより効果的にすることができます。詳しくは、下記の FAQ をご確認ください。

<https://jmsg-support.jp/faq/category/ns.html>

5 その他の機能

・ タグマネージャー

コンテンツやスケジュール、プレイリスト等にタグをつけることができ、同じタグをつけることで、同一のプロジェクトで使用することが分かるほか、検索欄でタグ名を打ち込むことで、該当するものだけが表示されるため、プロジェクトを作成する際に便利な機能となります。

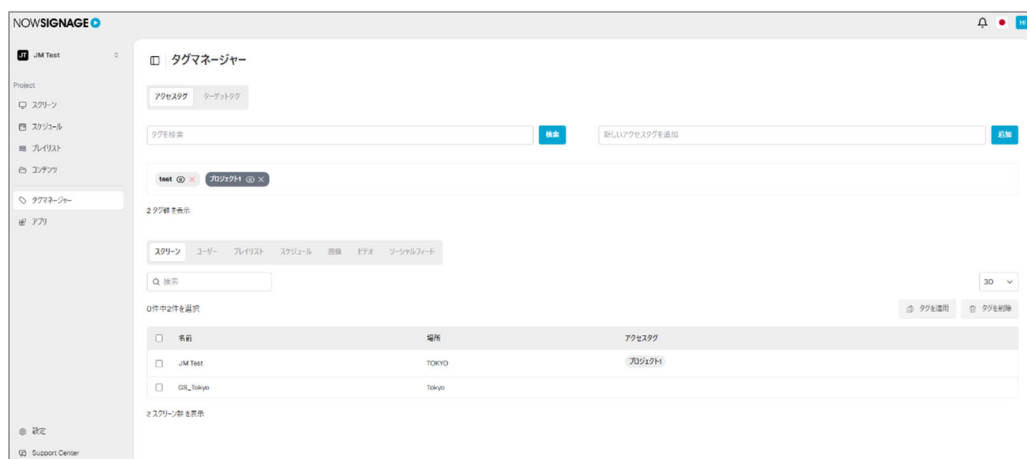

アクセスタグ : アカウント内のユーザーにタグを設定し、同様のタグをスクリーン、スケジュール、プレイリスト、コンテンツに登録することで、ユーザーがプロジェクトにログインした際に、同じタグのもののみが表示できるようになります。

ターゲットタグ : アクセスタグをユーザー、スクリーン、プレイリストに登録することで、1つのプレイリストからすべてのスクリーンを管理し、各スクリーンにどのアイテムをダウンロードするかを正確に指定できます。

6 NOWSIGNAGE を使いこなすために

弊社では NOWSIGNAGE をよりご理解いただくために FAQ サイトをご用意しております。FAQ サイトでは、よくあるお問い合わせやトラブルシューティング、設定例などをご紹介します。

NOWSIGNAGE の 設定方法が分からない場合や、思ったような動作にならない場合は、はじめに FAQ サイトをご覧ください。多くの問題が FAQ サイトで解決できるはずですが、それでもご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームにご質問をいただけますでしょうか。サポート担当よりご連絡させていただきます。ご購入前のお客様には ご回答の内容が限られる場合がありますのでご容赦願います。

ジャパンマテリアル FAQ (日本語) : <https://jmgs-support.jp/faq/category/ns.html>

NOWSIGNAGE ナレッジベース (英語) : <https://knowledgebase.nowsignage.com/>

7 用語一覧

【CMS】

ウェブサイトからユニットやコンテンツを管理・編集するためのシステムです。

【BrightSign】

デジタルサイネージ用のメディアプレーヤーであり、コンテンツを保存したメモリーカードを本体に接続するだけでデジタルサイネージを制御することができます。

【ナレッジベース】

NowSignage 社の FAQ サイトです。(英語表記)

【ライセンス】

NOWSIGNAGE を操作するための権限です。

試用期間を問わず、ライセンスが必要となります。

【PIN コード】

スクリーンを識別するための番号です。PIN コードをユニットに登録することで、スクリーンに設定された内容を反映して画面に表示します。

【デフォルト PIN コード】

本コードはユニットのセットアップ後に表示されるものですが、実際にスクリーンを識別するコードとは異なり、デフォルト値となっているため、運用ではご使用いただけません。

【ポーリング】

クライアントがサーバーに一定間隔でリクエストを送ることで、サーバーの状態や新しい情報を確認する方法です。本件では、BrightSign が最大 5 分間隔でサーバーへ情報を確認しています。

【ディッカー】

特定範囲内に設定した文字列を右から左へ流して表示させます。